

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел Спринг, Дакар, типов GTS (без подлокотников), GTP (с подлокотниками), CF (на полозьях), порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Кол-во шт. | Примечание |
|--------|-------------------------------------|------------|--|
| 1. | Сиденье | 1 | |
| 2. | Спинка | 1 | |
| 3. | Подлокотник | 2 | только для GTP |
| 4. | Крестовина | 1 | |
| 5. | Газпатрон | 1 |  |
| 6. | Кожух газпатрона | 1 | |
| 7. | Втулка газпатрона | 1 | или в комплекте с крестовиной |
| 8. | Винт M6x25 | 6 | |
| 9. | Винт M8x16 | 3 | |
| 10. | Ролик | 5 | |
| 11. | Механизм трансформации | 1 | Только для GTP и GTS |
| | Инструкция по сборке и эксплуатации | 1 | |

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.


- Для кресел типа GTP и типа GTS при установке механизма трансформации 11, необходимо использовать винты 14 (M6x16 (2 шт.)) и винты 8 (M6x25(2 шт.)) вместе с прокладками регулировочными 13 (L-12.5 (2 шт.)), установить механизм трансформации на тыльную сторону сиденья 1, совместить отверстия для крепления на механизме трансформации и на сиденье 1, привинтить механизм трансформации винтами 14 и 12 (с прокладками регулировочными 13). (Расположение винтов и прокладок регулировочных местами не менять!! Прокладки регулировочные устанавливать под механизм трансформации.).
- Установить подлокотники 3 при помощи винтов M6x20.
- Прикрутить спинку 2 к сиденью 1 винтами M8x16.
- Ось ролика 10 с усилием установить в отверстие луча крестовины 4 по стрелке А до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
- Установить втулку газпатрона 7 на крестовину 4.
- Надеть кожух 6 на газпатрон 5 и большим диаметром установить газпатрон в отверстие крестовины 4.
- Собранное кресло установить на газпатрон 5.

Сборка закончена.

Регулировки

- Высота сиденья регулируется с помощью ручки М управления газпатроном: при опускании повернуть вверх ручку М, а при поднятии сиденья – повернуть вверх и привстать с кресла.
- Гайка Н регулирует усилие качания, в соответствии с весом потребителя. Крайнее закрученное положение гайки Н соответствует наибольшему весу потребителя, крайнее открученное положение – наименьшему весу. Положение кресла (вертикальное или наклонное) можно зафиксировать поворотом ручки К.
- Для регулируемых подлокотников регулировка высоты осуществляется следующим образом: нажать на кнопку Р (располагается на внешней стороне подлокотника), опустить (поднять) подлокотник, отпустить кнопку.

Рисунок №1

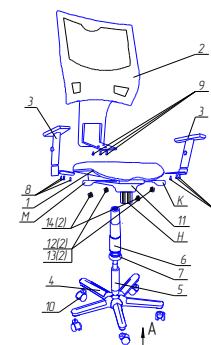

Порядок предъявления претензий

- В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку.
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование _____

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев


Срок службы 3 года

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225010, Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,
E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи _____.

Печать фирмы продавца

Примечание

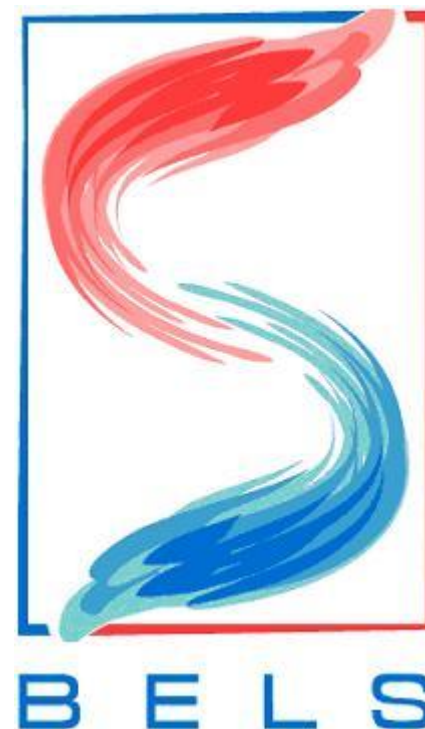

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА SPRING, DAKAR